

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Инструкция по эксплуатации
Модель GTS-1321

Машинка для стрижки

Модель GTS-1321

Инструкция по эксплуатации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Нарушение условий эксплуатации прибора может повлечь за собой причинение вреда здоровью.

- Данный прибор служит исключительно для стрижки. Любое другое использование или использование, выходящее за пределы указанного, считается использованием не по назначению.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- При контакте с находящимися под напряжением проводами или элементами конструкции возникает опасность для жизни!
- Всегда вынимайте провод питания машинки для стрижки из розетки, держась при этом за штепсельную вилку, а не за сетевой провод.
- Перед использованием проверьте машинку для стрижки на наличие видимых внешних повреждений. Не эксплуатируйте поврежденную машинку для стрижки.
- Вставляйте штепсельную вилку машинки для стрижки только в неповрежденные штепсельные розетки.
- Никогда не наматывайте провод питания на машинку для стрижки и не допускайте его приближения к горячим подставкам и предметам.
- Машинку для стрижки отдавайте в ремонт только авторизованным дилерам или в заводскую службу поддержки клиентов; это, в частности, относится к замене поврежденного провода питания.
- Не допускайте попадания влаги на машинку для стрижки. Это может привести к короткому замыканию. При подозрении на попадание жидкости в машинку для стрижки больше не включайте ее и передайте ее в сервисный центр.
- Никогда не окунайте машинку для стрижки в воду или другие жидкости.

Опасность из-за движущихся элементов устройства

- Движущийся стригущий нож и острые углы ножа могут стать причиной травм.
- При работе проявляйте осторожность.
- Избегайте любого контакта с движущимися стригущими ножами.
- Даже при выключенной машинке не прикасайтесь к области стригущих ножей, пока машинка остается подключенной к источнику питания. При работе над стригущими ножами/стригущей головкой всегда сначала прерывайте подачу электропитания.
- Не используйте поврежденные стригальные ножи с тупыми или недостающими зубьями. Работайте только с острыми стригальными ножами, заточенными в специализированной ремонтной мастерской.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Капните небольшое количество масла на ножи устройства (E).

Подключите машинку к сети.

Установите регулятор включения (A) в положение ВКЛ.

После завершения работы переведите регулятор (A) в положение ВЫКЛ и отключите машинку от сети.

РЫЧАГ НОЖЕЙ

Рычаг (B) расположен рядом с большим пальцем (если вы правша), так что его легко можно отрегулировать, когда машинка для стрижки волос находится в вашей руке.

Рычаг повышает универсальность вашей машинки для стрижки волос, позволяя вам постепенно изменять длину оставляемых при стрижке волос (от 0,1 до 3 мм) без использования гребенки.

Когда рычаг находится в крайнем верхнем положении, ножи будут стричь волосы очень коротко. Постепенно переводя рычаг вниз, вы можете увеличить длину оставляемых при стрижке волос.

Рычаг увеличивает также срок службы ножей, поскольку при каждой стрижке будут использоваться различные режущие кромки.



Кроме того, если при стрижке очень густых волос ножи забиваются, рычаг поможет вам удалить забившиеся между двумя ножами волосы.

При работающей машинке для стрижки волос быстро переведите пару раз рычаг из положения «короткая стрижка» в положение «длинная стрижка». Если вы будете делать это каждый раз после окончания пользования машинкой, это поможет вам предохранить ножи от засорения волосами. Если машинка перестает стричь, а вышеуказанные меры не помогают, это означает, что режущие кромки ножей затупились. Замените ножи на новые.

Для блокировки положения рычага используйте кнопку бокового фиксатора (C).

Переведите кнопку в переднее положение - разблокировано.

Переведите кнопку в заднее положение - заблокировано.

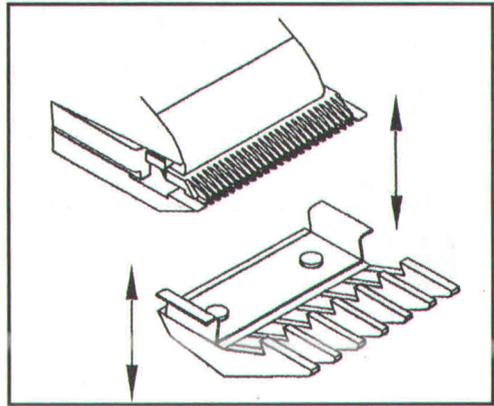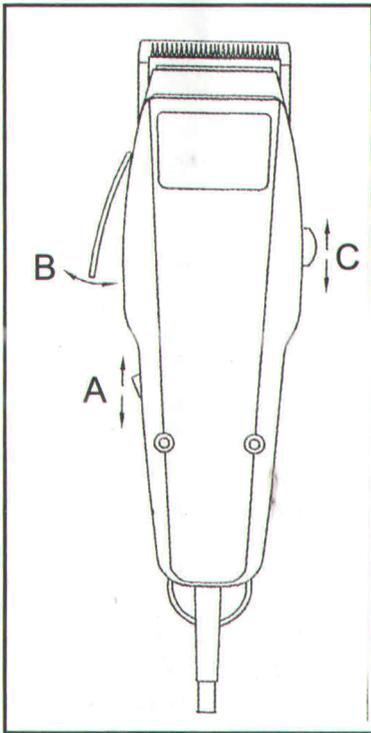


D




Капать масло сюда

E

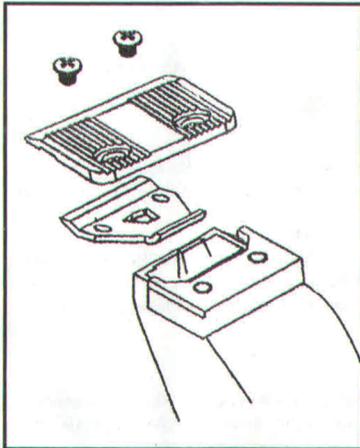

F

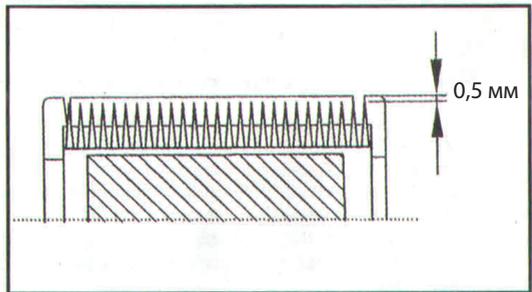

0,5 мм

G

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЕМНЫХ НАСАДОК

Для стрижки вы также можете использовать дополнительные съемные насадки (D). Для этого прикрепите съемную насадку к машинке как показано на рисунке D.

РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА НОЖЕЙ

Если ножи затупились извлеките их, как показано на рисунке F.

Для установки заточенных ножей на место, необходимо их отрегулировать (см. рис. G).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Осмотрите машинку для стрижки волос и убедитесь, что между зубьями режущих ножей нет масла. Включите устройство, чтобы равномерно распределить масло и убедиться, что оно работает нормально. Вытрите избыточное масло. Это необходимо делать после каждого использования машинки.
2. Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы.
3. Накройте плечи и шею клиента полотенцем.
4. Стригите волосы свободными медленными движениями.
5. Сначала состригите небольшое количество волос. Позже вы всегда можете подстричь еще некоторое количество волос.
6. При работе чаще причесывайте волосы, чтобы получить тот стиль прически, который вам нужен.
7. При стрижке волос с помощью данной машинки необходимо, чтобы волосы были сухими, а не влажными.
8. Стрижка волос требует навыка, поэтому при первых попытках стрижки лучше оставить волосы подлиннее, пока вы не привыкнете к длине волос, получаемой при использовании каждого приспособления.

