

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия при условии их правильного использования. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd» Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Срок службы 5 лет.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 010/2011



# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

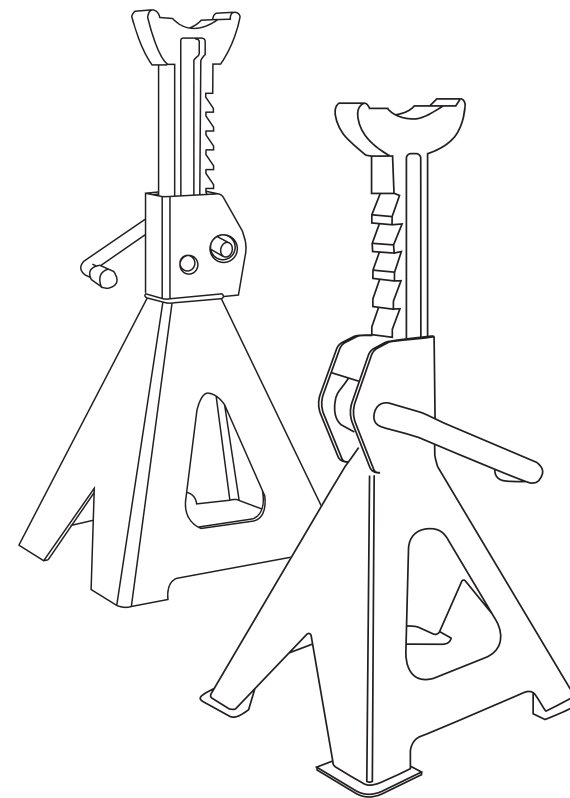

80-0619 | 80-0620


## НАЗНАЧЕНИЕ

Подставки под машину регулируемые предназначены для дополнительной фиксации и страховки легкового автомобиля, поднятого на домкрате или подъемнике. Конструкция изделия специально рассчитана на предотвращение самопроизвольного падения груза с подъемного средства. Использование изделия в совокупности с подъемным средством является обязательным условием безопасной работы.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Подставки под машину регулируемые - 2 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

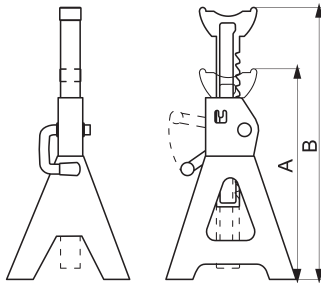

Характеристики	80-0619	80-0620
Грузоподъемность, т	2	3
Высота подхвата А, мм	275	304
Высота подъема В, мм	435	444
Вес нетто, кг	5	6,5
Вес брутто, кг	5,5	7
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	210×190×350	245×200×350

## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Блокирующий болт: 1 шт.
2. Фиксирующий рычаг: 1 шт.
3. Опора: 1 шт.
4. Рейка: 1 шт.

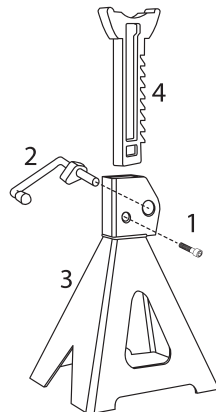

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Соберите корпус подставки согласно разделу «Устройство изделия» данного руководства, используя прилагаемый крепеж
2. Перед началом использования изделия проверьте надежность прикручивания всех гаек и болтов.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не превышайте максимально допустимую нагрузку подставки. Перегрузка может привести к повреждению или поломке изделия
2. Нагрузка на седло подставки должна приходиться на центральную ее часть для равномерного распределения нагрузки.
3. Перед каждым использованием должен проводиться визуальный осмотр подставки на наличие поврежденных деталей, деформации и трещин. Эксплуатация неисправного изделия запрещена.
4. Используйте подставку только на твердой и устойчивой поверхности, способной выдержать груз. Использование на нетвердой и/или неровной поверхности может привести к падению груза
5. Подставки использовать только парами.
6. Устанавливайте подставки под машину только в те места, которые определены заводом-изготовителем машины. Машина должна быть установлена на стояночный тормоз, колеса должны быть зафиксированы.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация оборудования производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования при воздействии климатических факторов: температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С; относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +20 °С. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке

## ХРАНЕНИЕ

Особых условий хранения не требуется.