

# REXANT

## Руководство по эксплуатации



Ультрафиолетовая UV-лампа для маникюра

**Classic**

(36 Вт)

Артикул: **31-0705**

Профессиональный результат в домашних условиях

# REXANT

## Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой REXANT. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.


### I. Назначение

Прибор предназначен для полимеризации лакового покрытия для ногтей. Позволяет просушивать следующие виды покрытий: гели и гель-лаки.

### II. Технические характеристики

1. Мощность: 36 Вт
2. Напряжение: 220-240 Вт, 50 Гц
3. Длина волны: 370 нм
4. Источник ультрафиолета: U-образные ультрафиолетовые съемные лампы (9 Вт) – 4 шт.
5. Таймер: 2 минуты/режим постоянного свечения
6. Съемное дно: есть
7. Размер: 27x23x11,5 см
8. Вес: 0,8 кг
9. IP20
10. Цоколь: G24
11. Класс защиты от поражения эл. током: II

### III. Описание прибора

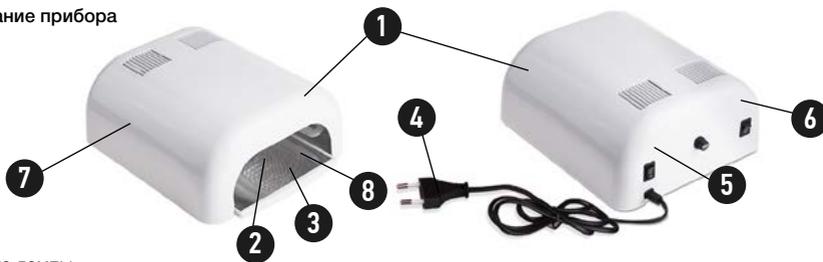

1. Корпус лампы
2. Отсек полимеризации
3. Съемное (выдвижное) дно
4. Кабель подключения лампы к электросети 230 В
5. Переключатель режимов работы
6. Старт таймера
7. UV-лампы: U-образные ультрафиолетовые
8. Зеркальная поверхность

### IV. Комплектация

1. Прибор
2. Инструкция пользователя
3. Гарантийный талон

### V. Эксплуатация прибора

- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
  - Извлеките прибор из упаковки.
  - При первом использовании: снимите защитную пленку со светоотражающей поверхности лампы.
  - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и шнура питания ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
  - Подключите прибор к электрической розетке.
  - Для включения выберите режим сушки: 2 минуты или постоянное свечение.
  - Поместите кисть руки в отсек полимеризации.
  - Для сушки гель-лака на ногтях ног рекомендуется снять нижнюю часть лампы, выдвинув дно до конца. После использования дно рекомендуется поставить на место.
  - По окончании работы отключите прибор от электросети.
- \* Время полимеризации зависит от химического состава, цвета, толщины слоя, насыщенности пигментации состава.

### VI. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту и только по прямому назначению.
- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и шнура питания ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и шнур питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

# REXANT

- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- При использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от сети сразу после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за шнур питания. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## VII. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Данный прибор предназначен для использования в жилых помещениях с температурой воздуха +15...+35 °С.
- Используйте прибор только для сушки светоотверждаемых лаковых покрытий для ногтей.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью.
- Категорически запрещается использование во время принятия ванны или под душем!
- Не направляйте лучи света в глаза/не смотрите непосредственно на лампочки во время работы лампы.

## VIII. Чистка и уход

- Перед чистой отключите прибор от сети и блока питания.
- Протрите корпус прибора слегка влажной тканью без использования дополнительных очищающих средств. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

## IX. Транспортировка и хранение

- Транспортировка прибора допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке производителя в сухих отапливаемых помещениях при температуре +5...+50 °С.

## X. Утилизация

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

*Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия, улучшающие его технические характеристики и внешний вид.*

Срок службы изделия: 3000 часов до замены лампы.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня покупки.

Информацию о месяце и годе изготовления смотреть на коробке прибора.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Название оборудования:	Ультрафиолетовая UV-лампа для маникюра
Модель:	Classic, 36 Вт, REXANT, артикул 31-0705
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев
Продавец:	
Покупатель:	

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

**Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:**

- Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами не являющимися авторизованными сервисными центрами.
- Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

С условиями гарантии согласен

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

Дата продажи

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.