

перемещения изделия при транспортировке.

- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации горелки – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации, безопасности, транспортировки и хранения настоящего Руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует надежной работы горелки при использовании ее не по назначению и на режимах, не соответствующих рекомендуемому.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, провинция Чжецзян, Китай, Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Срок службы: не менее 2 лет при соблюдении покупателем правил эксплуатации, безопасности, транспортировки и хранения настоящего Руководства по эксплуатации. Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

Руководство по эксплуатации

МИНИ-ГОРЕЛКА GT-36



Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования горелки.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Компактная заправляемая мини-горелка REXANT GT-36 с пьезоподжигом прекрасно подойдет для работы с термоусаживаемыми трубками, для монтажа наконечников, для работы с пластиками, снятия старой краски и т. п.
Предназначена для поджига бумаги, картона, дров и углей для костра, мангала, печи и каляна, работы с ювелирными изделиями, нагрева небольших изделий и площадей, работ с декором и т. п.
Также подойдет для работы поваров, барменов и других работников пищевой сферы и для домашней кулинарии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер сопла: 7x7 мм
Режим работы: турбо
Количество положений угла наклона сопла: 4
Мощность: 1,2 кВт
Максимальная температура пламени: 1100 °C
Расход газа: 15 г/час
Горючий газ: высокоочищенный бутан для зажигалок и горелок
Размер: 128x42x29 мм
Вес: 0,105 кг


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Мини-горелка – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Горелка состоит из емкости для газа с клапаном заправки и регулятором уровня подачи газа, расположенных в донной части изделия, кнопки подачи газа и пьезоподжига, сопла с возможностью регулировки угла наклона.
Сопло, в свою очередь, состоит из четырех небольших сопел с одним поджигом.

1. Емкость для газа
2. Кнопка подачи газа и пьезоподжига
3. Сопло

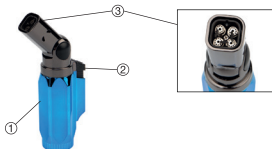

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

▲ Для корректной работы изделия и во избежание получения травмы соблюдайте правила безопасности и эксплуатации:

- Перед началом работы проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений изделия.
- Перед началом работы убедитесь, что горелка заправлена газом.
- Перед началом работы необходимо очистить горелку от следов грязи, пыли и налипших

инородных частиц, во избежание засорения сопла.

- Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие неисправности.
- Рекомендуется непрерывно держать горелку включенной не более 5 минут, после чего необходимо дать остыть соплу и корпусу. При более длительной непрерывной эксплуатации возможно разрушение горелки и получение травм пользователями.
- Запрещается эксплуатация горелки вблизи горючих предметов и материалов, в небольших замкнутых помещениях (например, в палатках, садовых домиках), вблизи горюче-смазочных материалов, на нефтегазозаправочных станциях и т. п.
- При использовании в условиях ограниченного пространства необходимо следить за поступлением достаточного количества свежего воздуха.
- Горелка содержит горючий газ под давлением. Не подвергать воздействию солнечных лучей, не подвергать воздействию огня, не нагревать выше 50 °C.
- Запрещается использовать горелку не по ее прямому назначению (например, для приготовления пищи).
- Ни в коем случае не зажигайте горелку, если чувствуете запах газа.
- Зажигать изделие на расстоянии от лица и одежды.
- Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать детей к эксплуатации изделия.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките горелку из коробки и освободите от прочей упаковки.
2. Перед началом работы проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
▲ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений изделия.
▲ Перед началом работы убедитесь, что горелка заправлена газом.
▲ Перед началом работы необходимо очистить горелку от следов грязи, пыли и налипших инородных частиц, во избежание засорения сопла.
3. Рекомендуется производить поджиг при наклонном сопле.
4. Зажгите горелку, нажав на кнопку подачи газа и пьезоподжига.
▲ В случае отсутствия пламени убедитесь, что изделие заправлено газом, и повторно нажмите на кнопку.
4. Отрегулируйте мощность пламени, передвигая регулятор уровня подачи газа, находящийся в донной части изделия, из положения «-» – минимальное, в положение «+» – максимальное.

ЗАПРАВКА ГОРЕЛКИ

Заправка осуществляется высокоочищенным газом бутаном через клапан, отверстие которого расположено в донной части изделия. Для заправки необходимо горелку перевернуть вверх дном, взять баллон с газом (не входит в комплект поставки), перевернуть его наконечником вниз, встряхнуть несколько раз и состыковать с газовым клапаном в донной части горелки. Заправка производится в течение 20 -30 секунд.
▲ Рекомендуется зажигать изделие через 10 минут после заправки газом.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °C и уровне влажности до 50 %.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -20...+35 °C.
- Значение относительной влажности не должно превышать 50-70 %.
- При погружке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного