

# REXANT

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ПАЯЛЬНИК ГАЗОВЫЙ С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

МОДЕЛЬ 12-0505

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для пайки и лужения низкотемпературными припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры и металлических деталей.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Мы не несем ответственности за любые повреждения и происшествия, возникшие вследствие несоблюдения положений данного паспорта и техники безопасности.

- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не подвергайте паяльник воздействию температуры выше +50 °С или длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся горючих материалов, которые могут стать причиной пожара.
- Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов паяльника во избежание ожогов.
- Не допускайте использование прибора лицами, не имеющими опыта работы с паяльником, без присмотра ответственного за безопасность.
- При перерывах в работе положите паяльник на специальную подставку.
- Не подпиливайте и не деформируйте жало паяльника, это приведет к его повреждению.
- Не оставляйте прибор работающим на длительное время.
- Будьте осторожны, при ярком освещении пламя может быть невидимым или казаться меньших размеров, чем в действительности.
- Не роняйте и не используйте прибор в качестве ударного инструмента.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применяемый газ: бутан высокой очистки

Пьезоподжиг: есть

Регулятор уровня пламени: есть

Рабочая температура жала: +210...+400 °С

Рабочая температура горелки: около +1300 °С

Емкость газового контейнера: 17 мл

Макс. время непрерывной работы при полной заправке: до 100 мин

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Горелка: 1 шт.

Насадки для пайки: 5 шт.

Насадка для термоусадочных трубок: 1 шт.

Губка для очистки жала: 1 шт.

Защитный колпачок: 1 шт.

Переходник для жал: 1 шт.


Колба с припоем: 1 шт.

Пластиковый бокс с ложементом: 1 шт.

Паспорт изделия: 1 шт.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии повреждений. В случае их выявления обратитесь к продавцу.

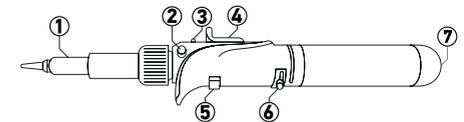

- 1) Насадка для паяльных работ
- 2) Кнопка выключения огня
- 3) Выключатель блокировки (предохранитель от детей)
- 4) Кнопка зажигания
- 5) Кнопка непрерывного огня
- 6) Регулировочный рычаг
- 7) Заправочный клапан

2. Подготовьте поверхности соединяемых деталей (очистив их от загрязнений) и нанесите флюс с помощью кисточки.
  3. При необходимости приготовьте вспомогательный инструмент, такой как пинцет, плоскогубцы, держатель для плат и т. п.
  4. Установите соответствующую насадку, пропитайте губку водой.
  5. Выставьте регулировочный рычаг (6) в положение «1».
  6. Для включения зажмите пальцем выключатель блокировки (3) и далее опустите кнопку зажигания (4) вниз до щелчка пьезоподжига.
  7. Для автономной работы паяльника сдвиньте кнопку непрерывной подачи огня (5) в сторону.
  8. Для увеличения пламени передвигайте регулировочный рычаг (6) по шкале от 1 до 4.
  9. При необходимости выключить огонь зажмите кнопку выключения огня (2).
  10. В режиме ожидания установите паяльник на подставку (реализована на корпусе паяльника) на горизонтальную ровную поверхность.
  11. Дождитесь, когда жало паяльника достигнет нужной температуры.
  12. Коснитесь жалом припоя: если припой тает, то можно начинать пайку.
  13. Прислоните припой и жало паяльника к детали, осуществите пайку. Дайте остыть припою в месте пайки.
  14. Для отключения автономной работы сдвиньте кнопку непрерывной подачи огня (5) в исходное положение, а затем установите регулировочный рычаг (6) в положение «1».
  15. После окончания пайки, перед очисткой и хранением, дайте паяльнику остыть естественным образом, положив его на подставку.
  16. Для хранения рекомендуем использовать заводскую упаковку.
- держатель для плат и т. п.

#### ЗАПРАВКА ГАЗОМ

**ВНИМАНИЕ!** Заправляйте бутаном высокой очистки.

- Убедитесь, что паяльник выключен.
- В случае после использования дождитесь естественного остывания паяльника.
- Во время заправки удерживайте паяльник в перевернутом положении (жалом вниз).
- Подберите наиболее подходящий носик заправочного баллона, вставьте и крепко прижмите его к заправочному клапану (7).
- Прекратите заправку после того, как топливо брызнет назад, указывая на полный бак.

#### УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Каждый раз очищайте жало паяльника от ненужного припоя, используя мокрую губку.
  - Очищайте от загрязнений корпус и рукоятку паяльника каждый раз после использования.
- Можете использовать слегка влажную чистую ткань (по необходимости с мыльным раствором).

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура воздуха должна быть в диапазоне +5...+35 °С.  
Допустимая влажность воздуха не должна превышать 60%.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в выключенном состоянии, в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре +5...+35 °С. Среднемесячное значение относительной влажности воздуха не должно превышать 60%.

#### УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) ПЕРЕВОЗКИ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха соответственно -15...+45 °С. Значение относительной влажности не должно превышать 80%. При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения изделия при транспортировании. При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, что может привести к механическим повреждениям.

#### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## Гарантийный талон №

Наименование товара:	
Модель (артикул изготовителя):	
Место продажи:	
Дата продажи:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев с даты продажи
Печать и подпись продавца:	
Подпись покупателя:	

#### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

#### УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.

Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.

Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.

Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»  
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

