

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец	
Покупатель	
Название оборудования	
Модель	
Срок гарантийной поддержки	5 лет

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- 1. Нарушение пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
 - 2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
 - 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - 4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
 - 5. Естественный износ деталей.
 - 6. Изменения, внесенные в конструкцию изделия.
- Гарантия не распространяется на крепления кронштейна.

С условиями гарантии согласен

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

Дата продажи

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

_____ (_____)

Подпись Ф.И.О.

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd».
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



Руководство по эксплуатации

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

30“-70“ дюймов наклонный



38-0090

НАЗНАЧЕНИЕ


Кронштейн предназначен для настенного монтажа телевизора с поддержкой формата крепления VESA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кронштейна	Наклонный
Назначение	Для телевизоров
Цвет	Черный
Мин. диагональ	30"
Макс. диагональ	70"
Угол наклона	0°/+15°
Максимальная нагрузка	60 кг
Тип монтажа	Настенный
Расстояние от стены до кронштейна	29 мм
Поддержка крепления стандарта VESA	50x50/75x75/100x100/200x200/300x300/400x400/600x400 мм
Материал	Холоднокатаная сталь
Крепление	В комплекте

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте комплектацию.
- 2. Перед установкой проведите визуальный осмотр деталей на наличие механических повреждений.
- 3. Схема подключения изображена на рис. ниже:

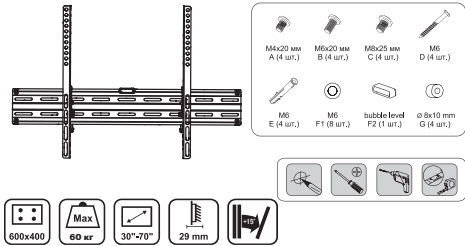

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
- 2. Убедитесь, что аксессуары хранятся в недоступном для детей месте, т.к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- 3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- 4. Не используйте для монтажа детали с браком и детали, отличные от данной комплектации.
- 5. Анкерные крепления или болты, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия. Это может представлять угрозу жизни и безопасности.
- 6. Используйте изделие строго по назначению.
- 7. Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна для настольного монтажа, чтобы избежать повреждения изделия и угрозы здоровью.
- 8. Самостоятельная установка изделия крайне опасна и может привести к травмам.
- 9. Изделие следует устанавливать только на вертикальные поверхности. Не следует устанавливать изделие на наклонные стены, расположенные под углом, и также на потолок.
- 10. Убедитесь в том, что винты хорошо затянуты.
- 11. Убедитесь, что вес устанавливаемого телевизора не превышает указанный, и не подвергайте телевизор внешнему воздействию.
- 12. После установки изделия не держитесь за него и не подвергайте его ударам. Изделие может упасть или стать причиной травмы.
- 13. Не пытайтесь разбирать и ремонтировать изделие самостоятельно.
- 14. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
- 15. Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель телевизора при креплении телевизора на стену. Кабели могут быть повреждены, что, в свою очередь, может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению изделия.
- 16. Следуя инструкциям по установке, можно легко установить кронштейн для телевизора.
- 17. Если вы не поняли инструкции, приведенные в руководстве, прекратите установку и обратитесь в сервисный центр. Если после обращения в сервисный центр вы по-прежнему не понимаете инструкции, обратитесь к специалисту по монтажным работам, чтобы он установил изделие для вас.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50 °C.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

