

REXANT

ДУБЛИКАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ 125 KHz формат EM-Marin



Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

46-0253

НАЗНАЧЕНИЕ


Дубликатор предназначен для копирования ключей с рабочей частотой 125 КГц, следующих типов: EM4100, HID, AWID.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота: 125 кГц
Питание: два элемента питания тип AAA (для достижения максимального срока работы устройства рекомендуем использовать ультра алкалиновые батарейки REXANT арт. 30-1025)
Максимальное расстояние работы с ключом:
• 25 мм для брелоков
• 60 мм для карт
Материал: пластик АБС
Габариты: 71×117×31 мм
Формат: EM-Marin
Степень защиты: IP20
Срок службы: не менее 5 лет

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Включите дубликатор при помощи переключателя питания (2). Дубликатор издаст два коротких сигнала, индикатор питания (5) загорится.
 - 2. Приложите электронный ключ к антенне (4) и нажмите кнопку чтение (8). Если дубликатор издаст два или три коротких сигнала и индикатор памяти загорится (6), следуйте пункту 3. Если устройство не издает сигналов и индикатор памяти не загорается, поднесите ключ ближе к антенне и повторите пункт 2 заново.
 - 3. Приложите перезаписываемый ключ (болванку) к антенне (4) и нажмите кнопку запись (9). Если дубликатор издаст два коротких сигнала и на несколько секунд загорится индикатор действия (7), запись успешно произведена. Если устройство не издает сигналов и индикатор действия не загорается, поднесите ключ ближе к антенне и повторите пункт 3 заново.
 - 4. Для выключения дубликатора установите переключатель (2) из положение ON в положение OFF.
- Внимание! При выключении память устройства стирается.

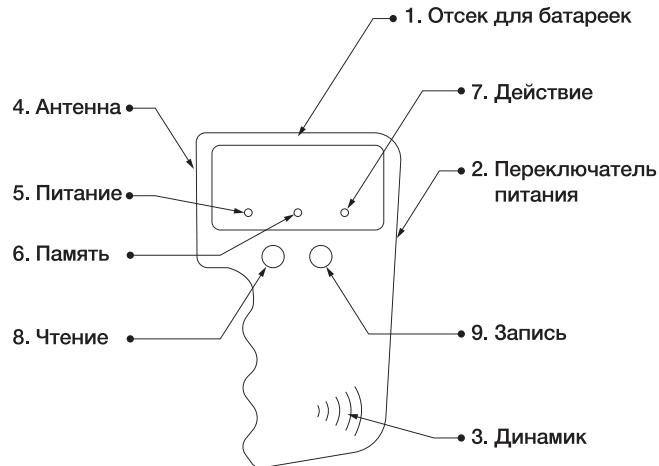

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Не допускайте детей к эксплуатации устройства.
- 2. Не допускайте попадания воды на устройство. Не погружайте устройство в воду.
- 3. Используйте устройство только внутри помещений. Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- 4. Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- 5. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- 6. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка устройства допускается любым видом транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Хранение изделия необходимо осуществлять в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре -10...+75 °С.
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.
Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:
• Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
• Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.