

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Звонок не звонит:

|                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проблема                                 | Решение                                                                                          |
| Звонок находится вне зоны действия       | Измените расстояние между кнопкой и звонком; диапазон может зависеть от условий среды            |
| Возможно, разрядилась батарейка у кнопки | Замените батарейки. Убедитесь, что у них правильная полярность. Снова подключите кнопку к звонку |
| На звонок не подается питание            | Проверьте батарейки в звонке или замените их на новые                                            |

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.
- Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.  
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара            |  |
| Модель (артикул производителя) |  |
| Место продажи                  |  |
| Дата продажи                   |  |
| Печать и подпись продавца      |  |
| Подпись покупателя             |  |

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»  
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/  
5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»  
Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕСПРОВОДНОЙ  
ДВЕРНОЙ ЗВОНОК



Арт. 73-0017

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводной дверной звонок предназначен для бытового использования и служит для оповещения о посетителях посредством звукового сигнала.

Беспроводной звонок – это простое и удобное решение для использования в квартире, на даче, в офисе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Тип дверного замка                                       | Беспроводной             |
| Источник питания базы                                    | Батарейки типа AAA 3 шт. |
| Рабочее напряжение                                       | DC 4.5 В                 |
| Источник питания передатчика                             | Батарейка 23 А 1 шт.     |
| Рабочее напряжение передатчика                           | DC 12 В                  |
| Потребляемая мощность передатчика                        | <10 мВт                  |
| Потребляемая мощность базы                               | <0.4 Вт                  |
| Рабочая частота                                          | 433 МГц                  |
| Степень защиты приемника                                 | IP20                     |
| Степень защиты кнопки                                    | IP56                     |
| Расстояние беспроводного управления                      | 150 м                    |
| Рабочая температура                                      | -20...+50 °С             |
| Количество мелодий                                       | 52 шт.                   |
| Количество уровней громкости                             | 4 шт. (25-110 дБ)        |
| Материал                                                 | Пластик ABS              |
| Цвет                                                     | Черный                   |
| Срок службы                                              | 5 лет                    |
| Количество кнопок с которыми может работать 1 приемник   | 4                        |
| Количество приемников с которыми может работать 1 кнопка | 8                        |


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Звонок (приемник) предназначен для использования в помещении только в сухой окружающей среде.
- Периодически проверяйте работу кнопки дверного звонка и своевременно заменяйте батарейки. Используйте только качественные щелочные батарейки.
- Если звонок не используется долгое время, извлеките батарейки из звонка и кнопки.
- Не подвергайте кнопку или звуковой сигнал чрезмерным вибрациям и ударам.
- Не подвергайте кнопку или звонок чрезмерному нагреву, воздействию прямых солнечных лучей или влаги.
- Не устанавливайте вместе новую и использованную батарейки.
- Во избежание поломки деталей, пожалуйста, не открывайте печатную плату и не ремонтируйте ее без профессионального руководства.
- На рабочий диапазон звонка могут влиять факторы окружающей среды и небольшие источники помех.
- Правильное использование продлит срок службы звонка.
- В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Звонок (Рис. 1)

- 1 – светодиодный индикатор
- 2 – батарейный отсек
- 3 – отверстия для подвешивания
- 4 – динамик
- 5 – регулировка громкости
- 6 – выбор мелодий

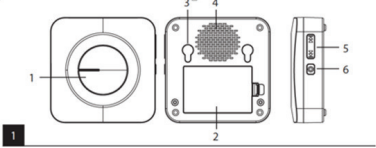


Кнопка (Рис. 2)

- 1 – кнопка звонка
- 2 – светодиод
- 3 – отсек для батареек/накладка для крепления
- 4 – отверстие для открытия крышки отсека батареек

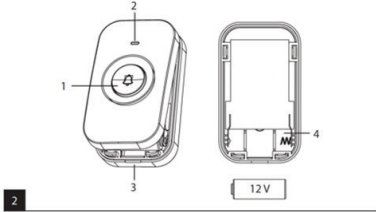

Установка кнопки/снятие монтажной пластины  
См рис. 3

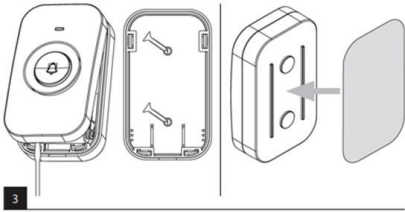

Сопряжение кнопки со звонком

Извлеките устройство из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.

Не используйте устройство, если оно имеет признаки неисправностей/механических повреждений.

1. Снимите заднюю крышку кнопки, вставив отвертку в отверстие вниз.
  2. Вставьте батарейку А23 12 В в кнопку. Вставляя батарейку, соблюдайте полярность!
  3. Вставьте 3 батарейки ААА 1,5 В в звонок. Вставляя батарейки, соблюдайте полярность! Используйте только щелочные батареи; не используйте аккумуляторные батареи.
  3. Нажмите кнопку сопряжения и удерживайте (около 4 секунд) на звонке, прозвучит мелодия. Звуковой сигнал переключится в режим самообучения на 25 секунд, в это же время нажмите кнопку звонка, раздастся звонок, и кнопка будет сопряжена со звонком и автоматически завершится самообучение.
  4. Соберите кнопку.
  5. Чтобы связать несколько кнопок, повторите процесс для каждой кнопки, начиная с шага 1.
- Примечание: у звонка есть внутренняя память, в которой хранятся коды текущих сопряженных кнопок на случай сбоя питания, поэтому нет необходимости повторно сопрягать кнопки после отключения электроэнергии.

Очистка памяти сопряженных кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на звонке около 10 секунд. В течение этих 10 секунд будет звучать 2 мелодии, после второй мелодии память всех спаренных кнопок будет стерта.

Выбор мелодии

1. Нажимайте кнопки и для смены мелодии звонка, расположенную на звонке.
2. При каждом нажатии кнопки воспроизводится разная мелодия. Будет использован последний проигранный рингтон.

Настройка громкости звонка

Вы можете установить 4 уровня громкости.

1. Нажмите и удерживайте кнопку на звонке, громкость будет постепенно увеличиваться.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на звонке, громкость рингтона будет постепенно уменьшаться.

Настройка режима звонка

Нажимайте кнопку на звонке.

Каждое нажатие устанавливает разные режимы звонка:

1. Звуковой + оптический сигнал.
2. Только звуковой сигнал.
3. Только оптический сигнал.
4. Звуковой + оптический сигнал (светодиод на звонке горит постоянно).

Установка кнопки (передатчика)

1. Начните с сопряжения кнопки со звонком.
2. Перед установкой убедитесь, что сопряжение надежно работает в выбранном месте.
3. Снимите заднюю крышку кнопки, вставив отвертку в отверстие на нижней стороне.
4. Используйте двустороннюю липкую ленту (входит в комплект) или два винта, чтобы прикрепить заднюю часть крышки к стене (См. описание кнопки/установку). Несмотря на то, что кнопка устойчива к погодным условиям, следует выбрать место, где она защищена, например, в нише стены.
5. Соберите кнопку.
6. Нажмите кнопку, чтобы прозвенел звонок. Нажатие сопровождается включением светодиода, указывающего на то, что кнопка отправила радиосигнал. Звонок включит выбранную мелодию.

**Примечание:** кнопку дверного звонка (передатчик) можно без проблем разместить на деревянной или кирпичной стене. Не следует размещать кнопку непосредственно на металлических предметах или материалах, содержащих металл, например, пластиковых окнах или дверях с металлической рамой. В таких случаях передатчик не будет работать должным образом.

Установка звонка (приемник)

1. Дверной звонок предназначен только для использования в помещении.
2. На дальность передачи влияют условия окружающей среды, такие как количество стен, через которые проходит сигнал, металлические дверные рамы и другие элементы, влияющие на передачу радиосигналов (наличие других радиоустройств, работающих в аналогичной частоте, например, беспроводные термометры, устройства управления воротами и т. д.).

Дальность передачи может резко уменьшиться из-за этих факторов.