

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения правил техники безопасности, правил работы с изделием и условий обслуживания и хранения. Потребитель вправе обратиться в сервисный центр (см. перечень в гарантийном талоне) для последующего технического обслуживания или ремонта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

СРОК СЛУЖБЫ


- Срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации не ограничен.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

REXANT

Руководство по эксплуатации
ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ

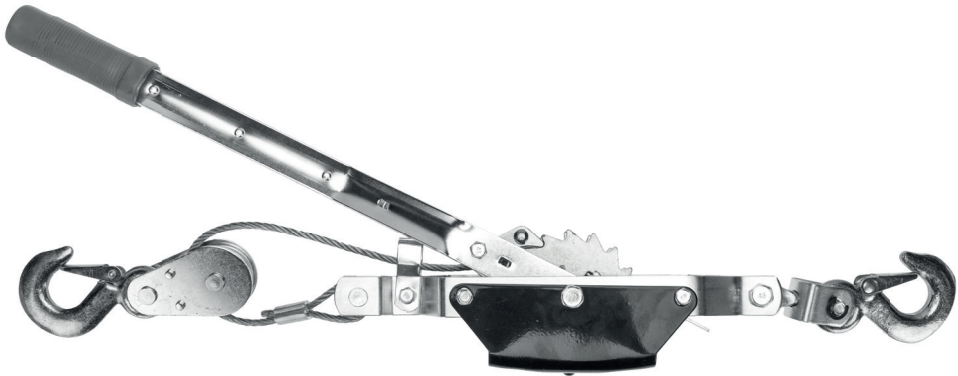

80-0740/80-0741

ВНИМАНИЕ

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

Дата изготовления указана на изделии.



ВАЖНО!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания рычажных лебедок Rexant. Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Лебедка представляет собой ручное переносное устройство, предназначенное для подъема и перемещения грузов, при выполнении монтажных и демонтажных работ в строительстве или в быту, также позволяет легко отбуксировать застрявший автомобиль. Область применения: установка оборудования, такелажные работы, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж/демонтаж автомобильных двигателей и т.д. Лебедка особенно удобна при работах на открытом воздухе при отсутствии электричества.

Лебедка имеет следующие особенности:

- 1. Высокое качество
- 2. Стальной трос диаметром 4,8/5,5 мм
- 3. Храповой механизм с двумя колесами повышает надежность конструкции.
- 4. Стопорный механизм не допускает падения груза, обеспечивая безопасность работы.
- 5. Рукоятки имеют эргономичную форму, что повышает удобство работы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Ручная лебедка - 1 шт.
- 2. Руководство по эксплуатации -1 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	80-0740	80-0741
Максимальная нагрузка, т	2	4
Подъем, т	0,8	1,6
Длина троса, м	3	3
Диаметр троса, мм	4,8	5,5
Храповой механизм	двойной	двойной
Количество крюков, шт	2	2
Материал корпуса/ручки	углеродистая сталь/пластик	углеродистая сталь/пластик
Материал троса	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
Вес нетто, кг	3	6

УСТРОЙСТВО ЛЕБЕДКИ

- 1. Корпус
- 2. Рукоятка
- 3. Храповое колесо
- 4. Зуб для протяжки троса

- 5. Пружина зуба
- 6. Стопорный предохранитель
- 7. Трос
- 8. Крюки

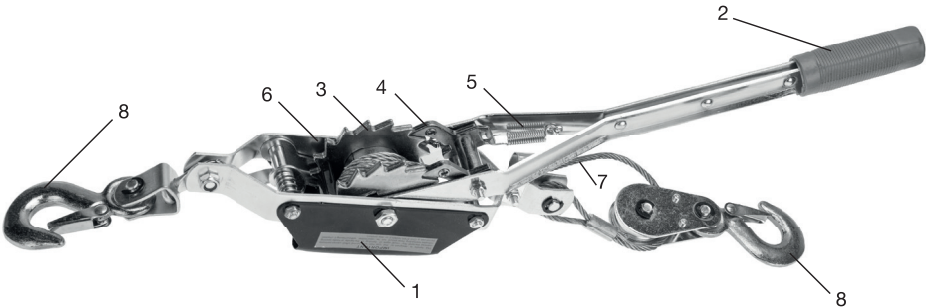

Для того чтобы вытянуть трос: переведите пружину зуба (5) в верхнее положение. Нажмите на рукоятку (2) по направлению вперед и крепко держите. Опустите стопорный предохранитель (6) и вытяните трос (7) на нужную длину.
Для того чтобы ослабить трос: переведите пружину зуба (5) в верхнее положение. Нажмите на рукоятку (2) по направлению назад, чтобы зуб для протяжки троса (4) вызвал отпущение стопорного предохранителя (6). С каждым нажатием на рукоятку (2) натяжение троса (7) будет ослабевать. Повторяйте эти действия, пока трос (7) не достигнет нужного натяжения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1. Определите вес груза перед его перемещением и убедитесь, что он не превышает установленной номинальной грузоподъемности лебедки.
- 2. Внимательно осмотрите все части лебедки, такие как крюки, трос, стопорный предохранитель и т.д. Лебедка может быть приведена в действие только в том случае, если она находится в рабочем состоянии.
- 3. Закрепите лебедку на опорной балке, учитывая, что балка должна выдержать вес груза. Для подстраховки от срыва крюка используйте предохранительную защелку. Проверьте прочность прикрепления крюка.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1. Опустите пружину зуба (5). Зуб для протяжки троса (4) войдет в контакт с храповым колесом.
- 2. Для перемещения груза двигайте рукоятку (2) вперед-назад.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Лебедка не нуждается в специальном обслуживании.

- 1. Удаляйте загрязнения с лебедки после завершения работы и держите ее в сухом месте для предохранения от коррозии.
- 2. Перед началом работы всегда проверяйте состояние троса. В частности, проверяйте трос по всей длине на наличие деформации и износа. Поврежденный трос следует заменить.
- 3. Не разбিরайте лебедку самостоятельно.
- 4. После чистки и ремонта лебедки ее работа должна быть проверена сначала без груза, а затем с тяжелым грузом. Лебедка может быть введена в эксплуатацию только после того, как такая проверка была проведена и показала, что лебедка находится в рабочем состоянии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Перед эксплуатацией рычажной лебедки внимательно прочитайте руководство пользователя.
- 2. Масса груза не должна превышать грузоподъемность лебедки.
- 3. Убедитесь, что все опорные конструкции и устройства для фиксации груза, используемые с лебедкой, достаточно прочные, чтобы выдержать массу груза и оборудования. Если Вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
- 4. Не используйте удлинители для рукояток, это может привести к выходу лебедки из строя.
- 5. Не используйте перекрученные и поврежденные тросы.
- 6. Не используйте поврежденную или неисправную лебедку.
- 7. Никогда не вставляйте под транспортируемым грузом.
- 8. На барабане всегда должно быть минимум 3 оборота троса.
- 9. Не используйте лебедку, если крюк открыт, деформирован или предохранительная щеколда отсутствует.
- 10. Следите за тем, чтобы тросы не соприкасались с острыми краями.
- 11. Никогда не оставляйте без присмотра подвешенный груз.
- 12. Не раскачивайте подвешенный груз.
- 13. Перед каждым использованием проверяйте рычажную лебедку на повреждения. Немедленно заменяйте поврежденные детали.
- 14. Для работы с тросом всегда надевайте защитные перчатки. Не надевайте широкую одежду, которую могут защемить подвижные части лебедки.
- 15. В случае если трос перестал двигаться, немедленно прекратите работу. Не применяйте силу для дальнейшего натяжения троса. Произведите осмотр на предмет выявления следующего:
 - а. не зацепилось ли что-то за груз,
 - б. нет ли неисправностей в частях лебедки,
 - в. не превышает ли вес груза номинальную грузоподъемность лебедки.
- 16. Не используйте изменения в конструкцию лебедки.
- 17. В случае возникновения проблемы не пытайтесь самостоятельно починить или разобрать лебедку. Обратитесь за помощью к специалистам.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.
Условия транспортирования при воздействии климатических факторов: температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °C; относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +20 °C.
Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

ХРАНЕНИЕ

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от +5 до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.