

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Продавец:	
Покупатель:	
Название изделия:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- 1. Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
 - 2. Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
 - 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - 4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
 - 5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документов по эксплуатации.
 - 6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя) « ____ » _____ 20__ г.
_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

_____ (Подпись) _____ (ФИО)

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, бидлинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

REXANT

Руководство по эксплуатации
(паспорт)

ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ




31-0513

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества. Перед использованием лампы с подсветкой, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим паспортом изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для увеличения различных мелких предметов или их фрагментов при выполнении работ с высокой точностью. Используется при выполнении ювелирных и радиомонтажных работ, в косметологии, при ремонте часов, в биологии, для организации труда людей со слабым зрением, а также для других работ, где требуется дополнительное увеличение и подсветка рабочего поля (не для использования в медицинских учреждениях).

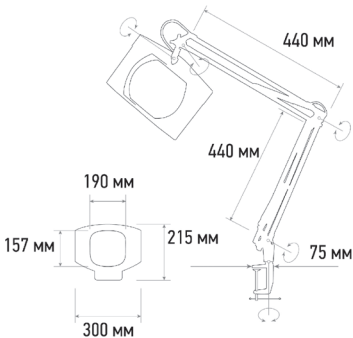

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптическая сила линзы: 5 диоптрий (5D),
- увеличение 2,25 раза
- Размер линзы: 190x157 мм
- Материал линзы: стекло
- Источник света: 60 светодиодов (SMD LED)
- расположенных по кругу
- Потребляемая мощность подсветки: 11 Вт
- Напряжение питания: AC 220-230 В, 50 Гц
- Цветовая температура: 6500 К
- Световой поток: 730 Лм
- Степень защиты: IP20
- Цвет: белый

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор: 1 шт.
- Струбцина: 1 шт.
- Паспорт изделия: 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Линза изготовлена из стекла. Обеспечит наиболее четкое изображение с минимальным уровнем искажения.
2. Бестеневая всесторонняя подсветка предмета. Возможна работа в условиях отсутствия внешнего освещения.
3. Увеличенный срок службы. Достигается за счет использования светодиодной (LED) подсветки.
4. Удобный пантографический механизм, состоящий из звеньев. Обеспечит хорошую устойчивость и точную фиксацию лампы в пространстве в необходимом положении.
5. Рабочий радиус регулировки механизма достигает 100 см.
6. Струбцинное крепление к столу. Зафиксирует лампу-лупу на любой плоской поверхности.
7. Экономия электроэнергии. Потребляет в рабочем состоянии 11 Вт.
8. Встроенный электронный блок управления, благодаря которому лампа излучает ровный свет без мерцания.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

1. Извлеките прибор из коробки и освободите от прочей упаковки.
2. Надежно закрепите струбцину на краю горизонтально расположенной столешницы или на любом другом аналогичном месте.
3. Установите штырь штатива (подпружиненного кронштейна) в отверстие струбцины.
4. Подключите шнур питания прибора к электрической сети.
5. Поверните головную часть с линзой в нужное положение.
6. Переведите клавишу включения, расположенную на корпусе лампы, в положение ВКЛ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Только для использования внутри помещения.
- Рабочая температура должна быть в диапазоне +5...+35 °С.
- Допустимая влажность воздуха не должна превышать 60%.

Неисправности	Действия при возникновении неисправностей
Подсветка не включается	1. Удостоверьтесь, что температура окружающего воздуха в пределах допустимого диапазона. 2. Проверьте наличие напряжения в розетке электросети. 3. Проверьте целостность сетевого шнура прибора. 4. Если причина неисправности не была устранена, то в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу
Поврежден шнур питания	Заменить шнур с помощью квалифицированного специалиста).
Не работает пантографический механизм	В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В процессе использования изделия не предпринимайте действий, которые могут нарушить его эксплуатационные характеристики или нанести вред здоровью пользователя и окружающим:

- Не вносите изменения в конструкцию прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра под прямыми солнечными лучами.
- Не включайте прибор мокрыми руками.
- Не вешайте одежду или другие вещи на прибор.
- Не пользуйтесь прибором в сырых помещениях, например, в ванной комнате, подвале и т. п.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед включением прибора в сеть следует визуально проверить состояние шнура, штепсельной вилки и остальных узлов.
- Шнур не должен иметь резких перегибов.
- Своевременно удаляйте загрязнения с прибора. Абразивная пыль может повредить поверхность, поэтому нужно протирать ее мягкой тканью.
- От правильного ухода зависит продолжительность и качество работы прибора, его пожарная безопасность и возможность поражения электрическим током.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Хранить при температуре воздуха -15...+35 °С.
- Среднемесячное значение относительной влажности не должно превышать 70%.
- Хранить в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например: каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, исключающих механические повреждения.
- Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.
- Хранение изделия рассчитано на срок не более 15 лет.

УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) ПЕРЕВОЗКИ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранения товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

- Интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха соответственно -15...+45 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 80%.
- Отправка в транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.
- При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения изделия при транспортировании.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, что может привести к механическим повреждениям.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Срок службы 5 лет.